

User Manual Book

(Make a book model with Two Sides Print)

1



2

3

4

5

6

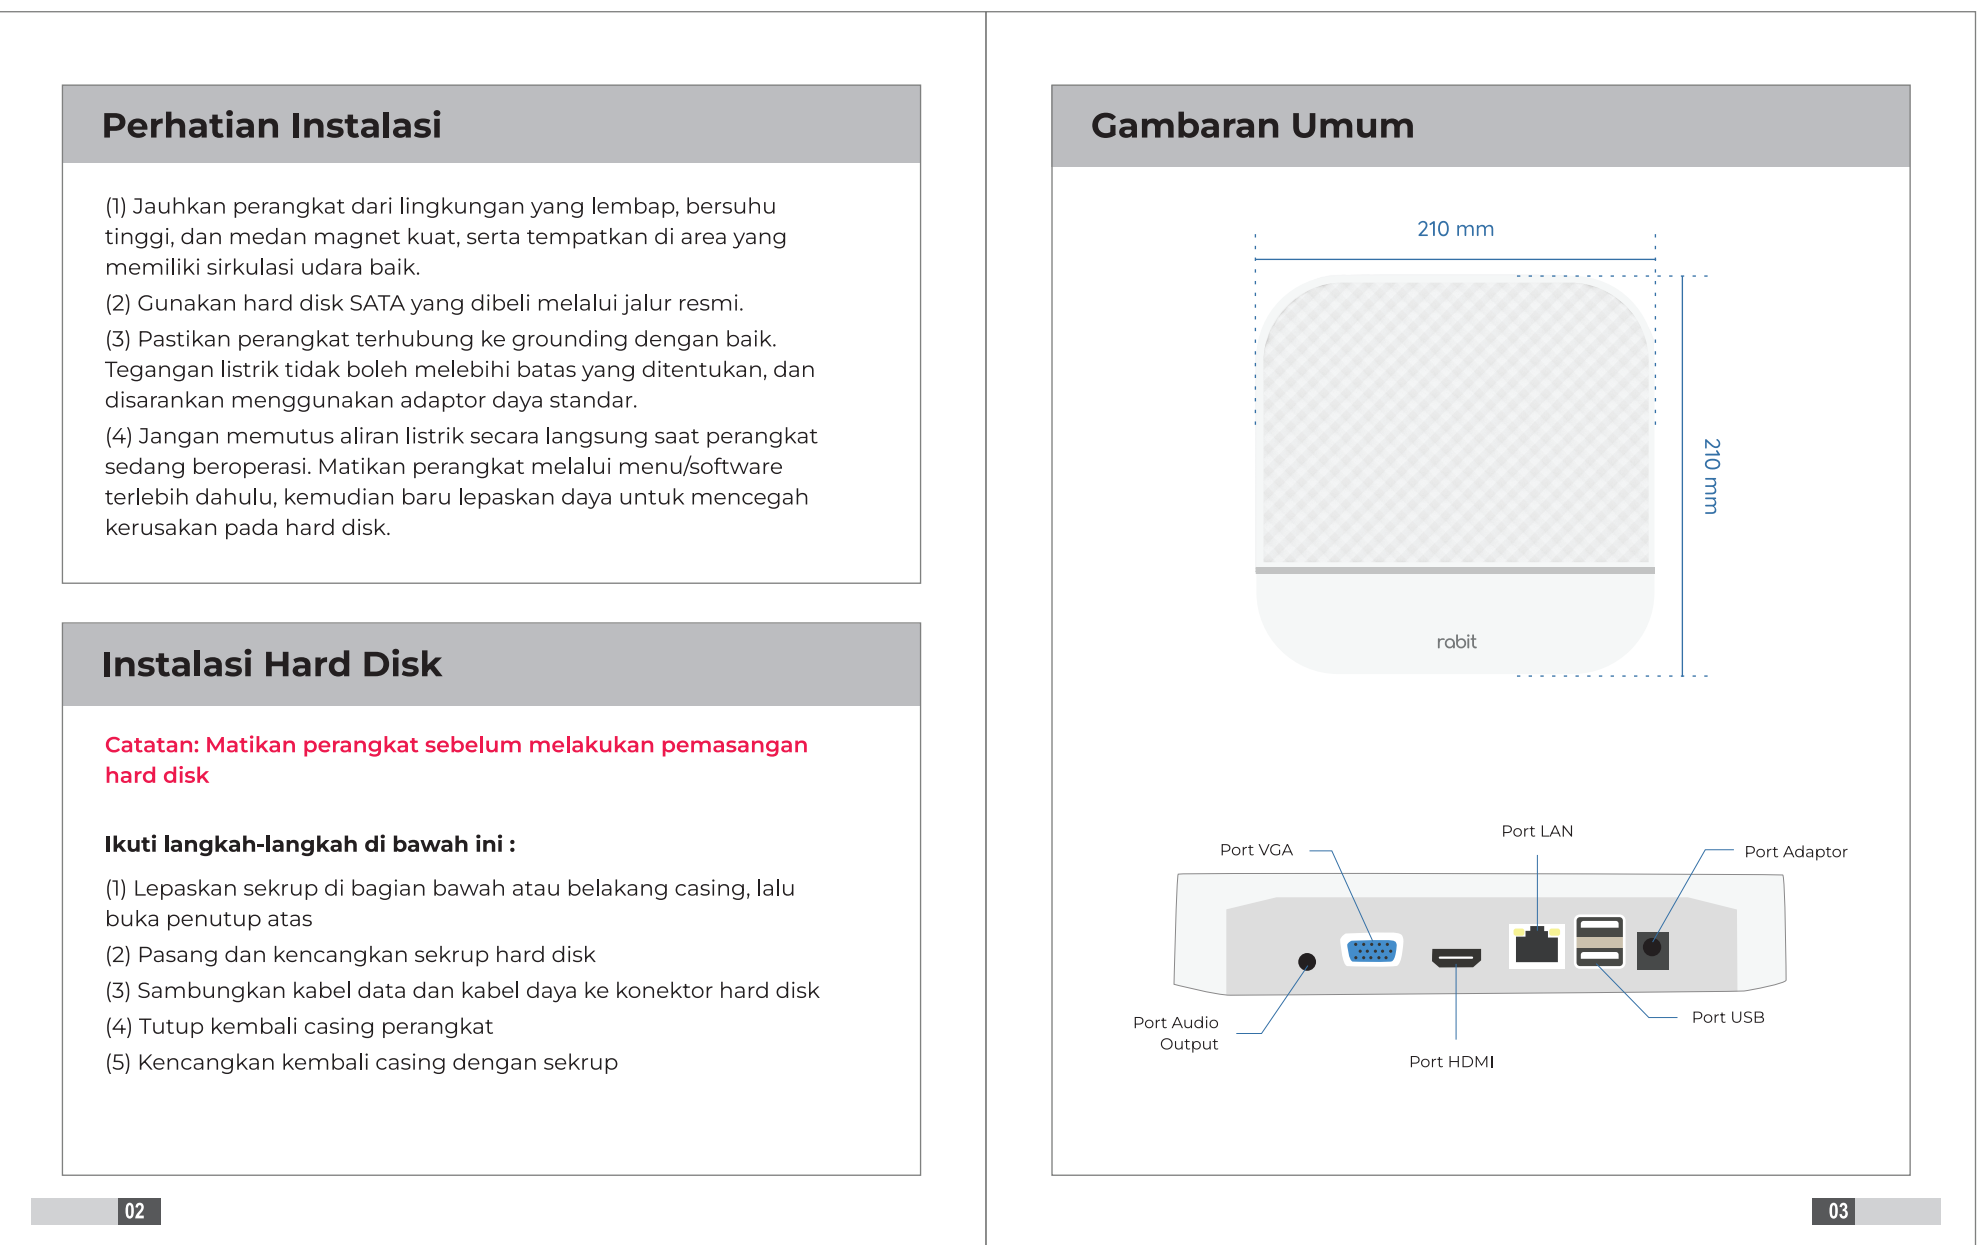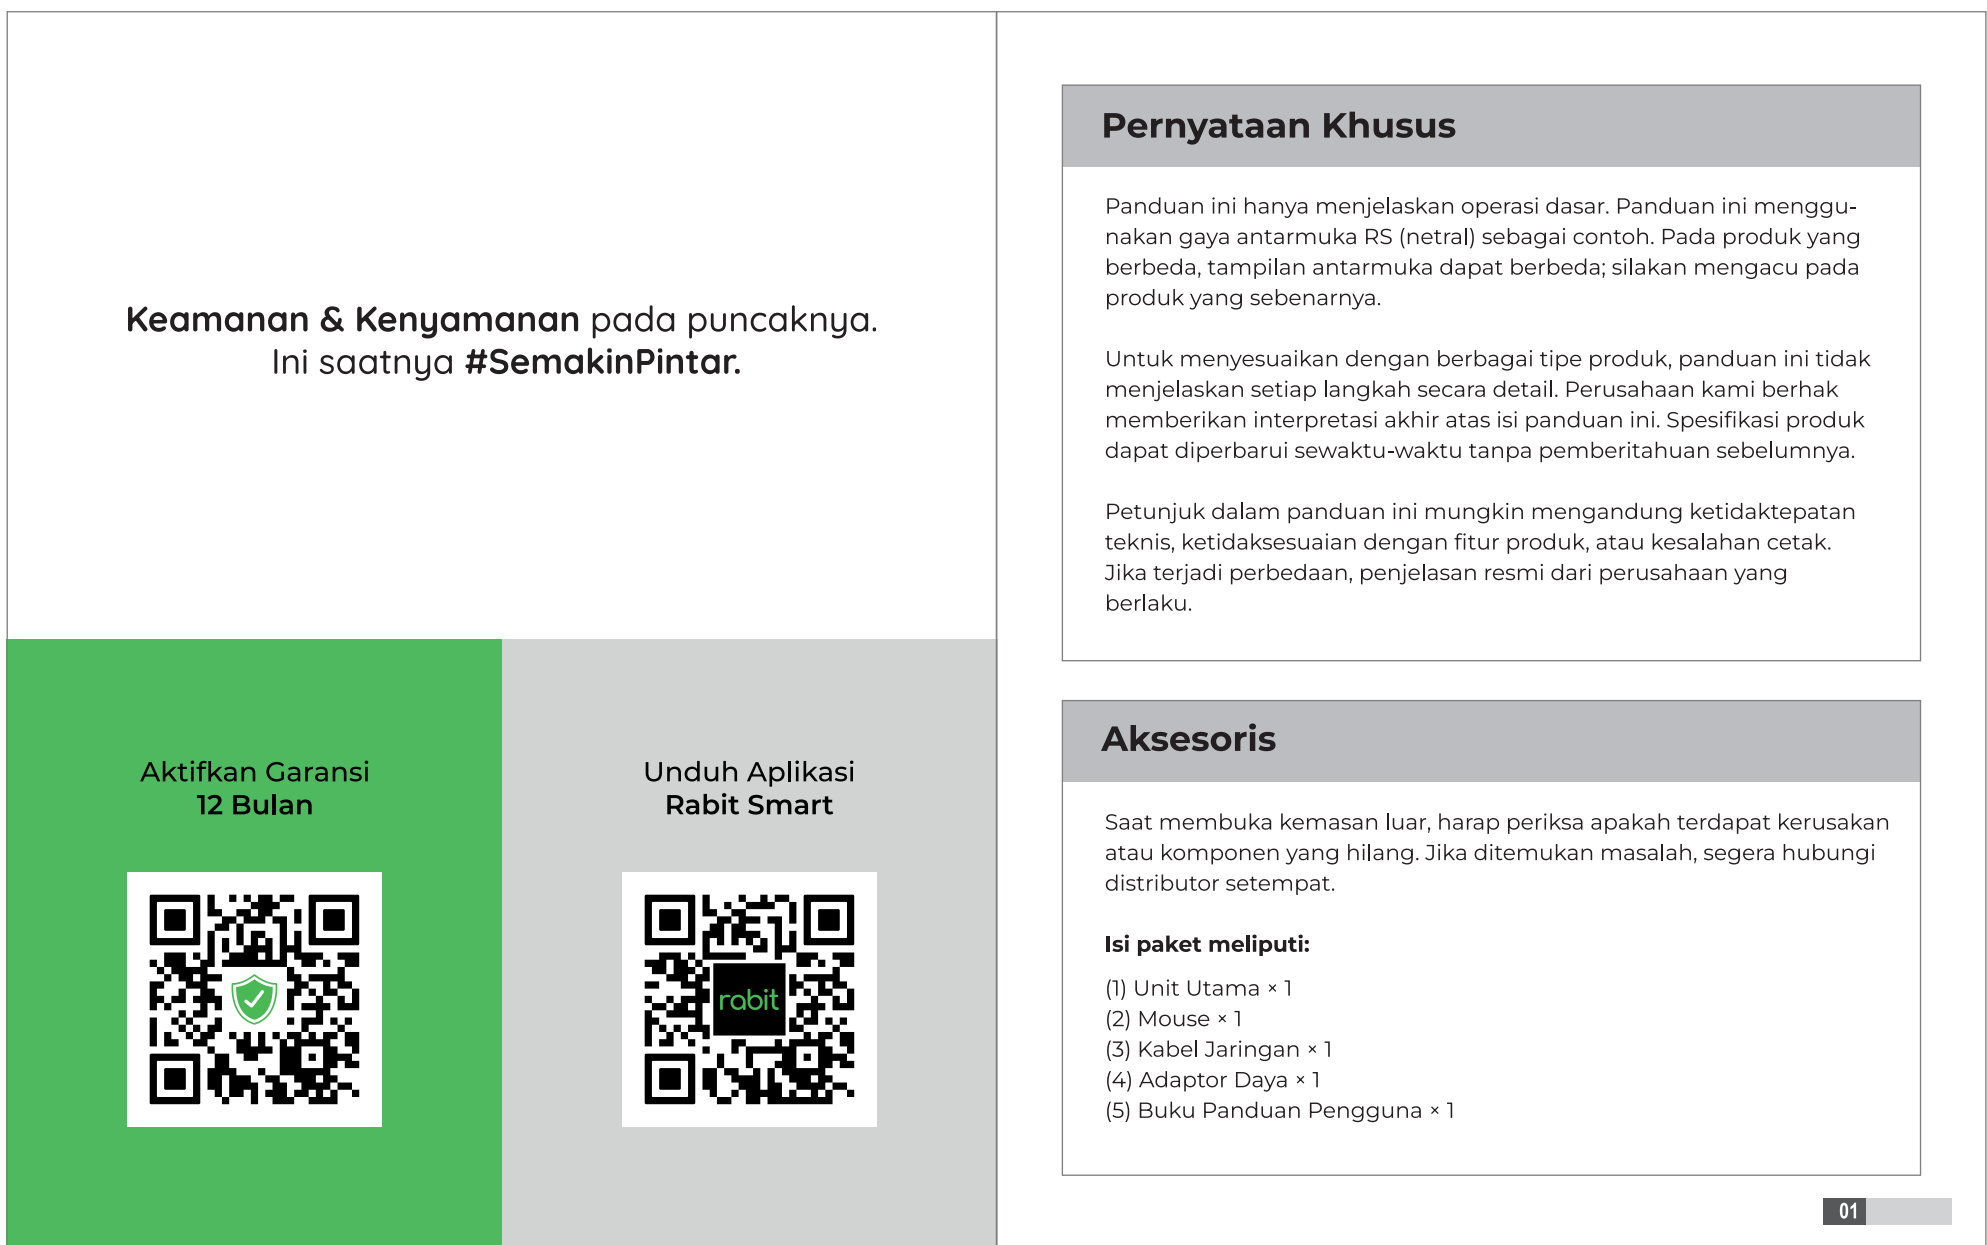

7


8

9

10

11


12

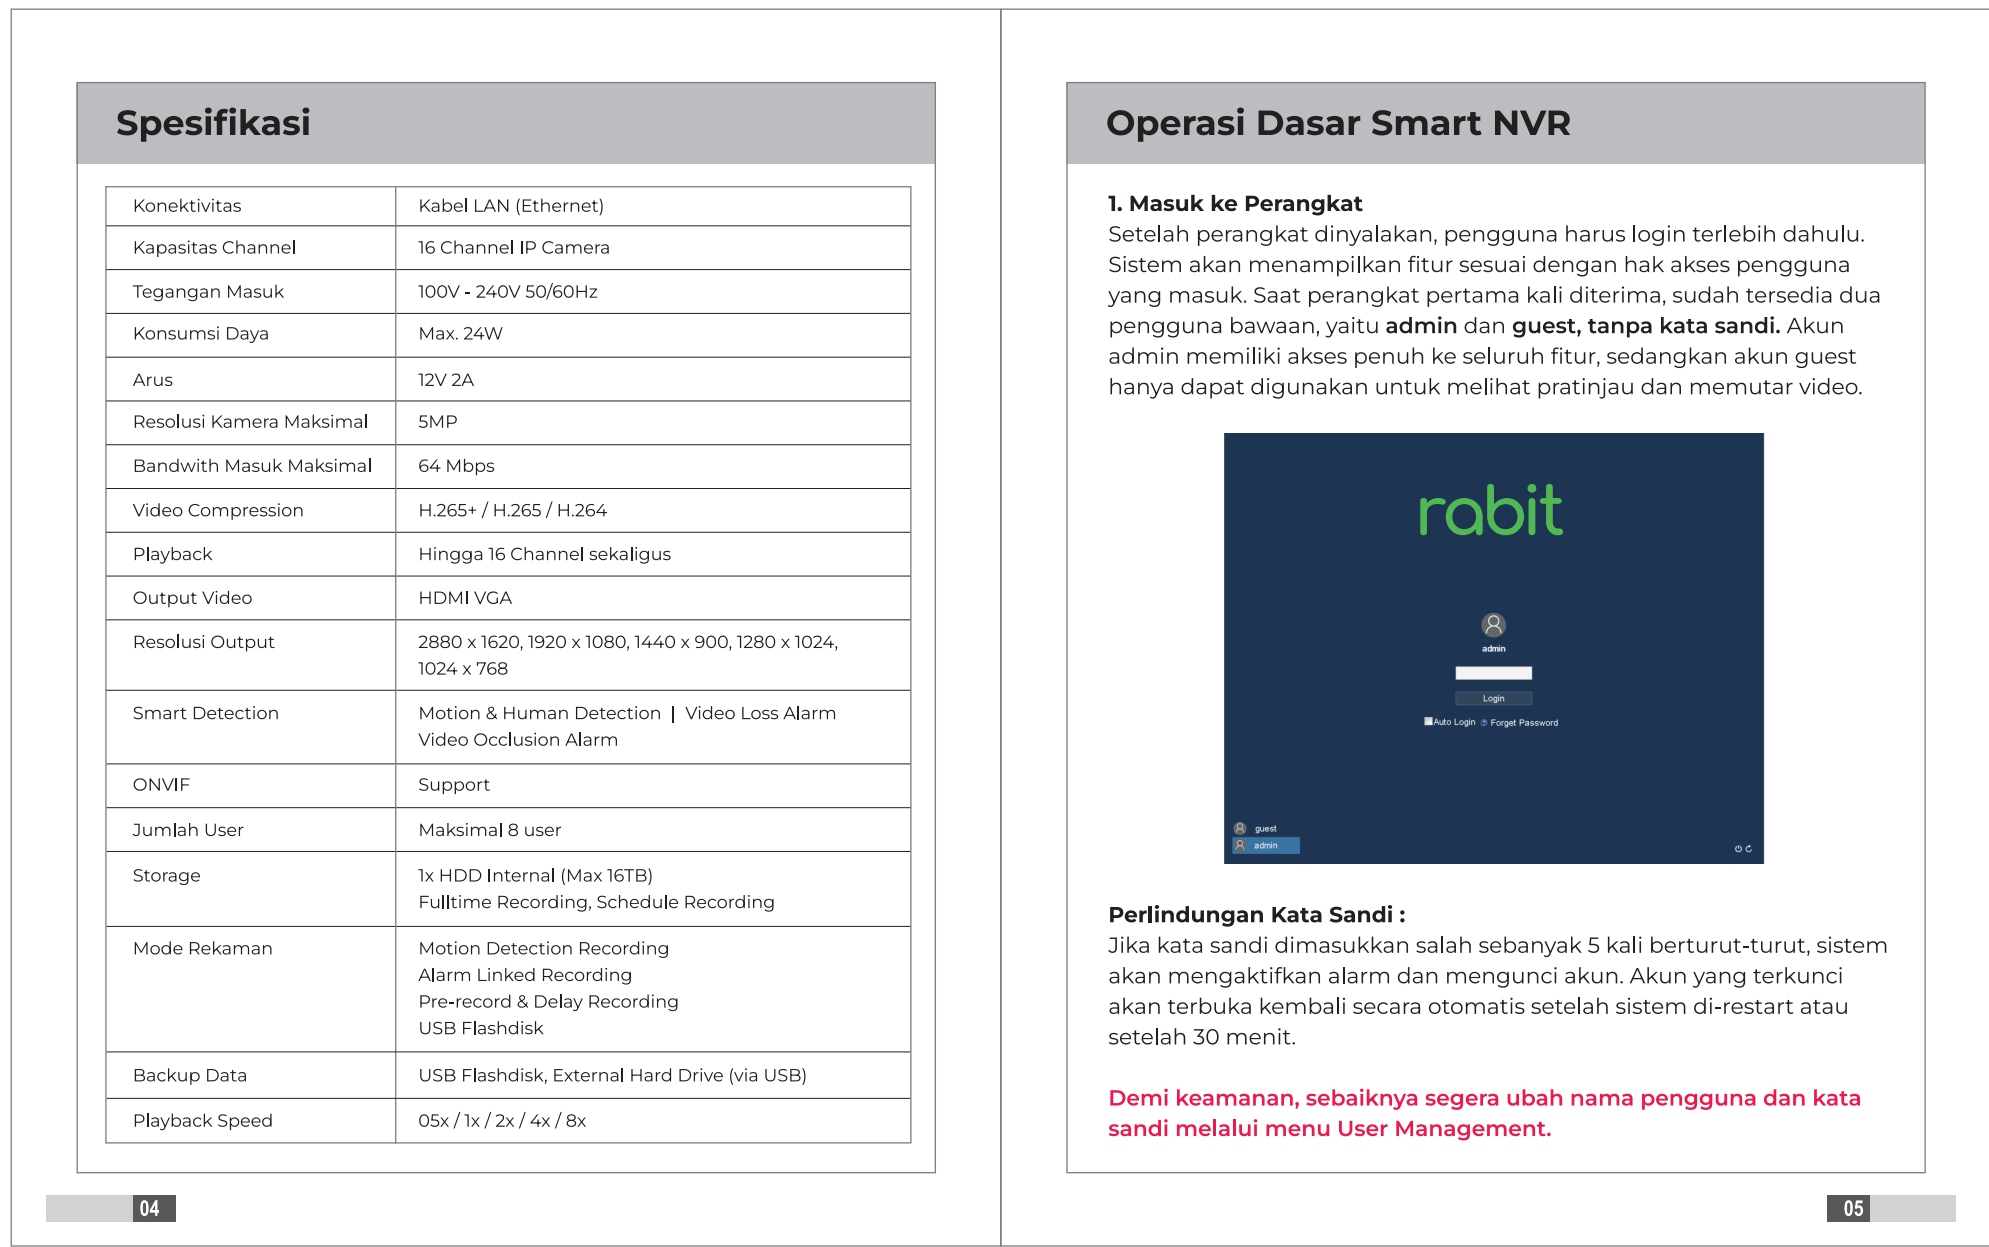

Operasi Dasar Smart NVR

1. Masuk ke Perangkat

Setelah perangkat dinyalakan, pengguna harus login terlebih dahulu. Sistem akan menampilkan fitur sesuai dengan hak akses pengguna yang masuk. Saat perangkat pertama kali diterima, sudah tersedia dua pengguna bawaan, yaitu **admin** dan **guest**, **tanpa kata sandi**. Akun admin memiliki akses penuh ke seluruh fitur, sedangkan akun guest hanya dapat digunakan untuk melihat pratinjau dan memutar video.

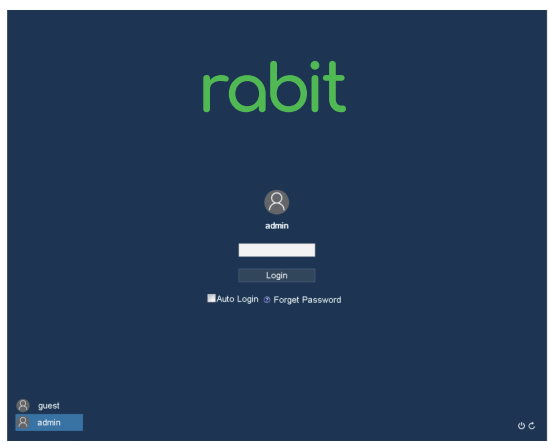

Perlindungan Kata Sandi :

Jika kata sandi dimatikan salah sebanyak 5 kali berturut-turut, sistem akan mengaktifkan alarm dan mengunci akun. Akun yang terkunci akan terbuka kembali secara otomatis setelah sistem di-restart atau setelah 30 menit.

Demi keamanan, sebaiknya segera ubah nama pengguna dan kata sandi melalui menu User Management.


Operasi Dasar Smart NVR

2. Menambahkan IPC

Klik [] + [Camera]

Metode Menambahkan IPC :

(1) Quick Add : Menambahkan IPC secara otomatis yang berada dalam jaringan LAN ke semua channel.
(2) Add : Mengecek perangkat yang terdeteksi lalu menambahkan IPC satu per satu.
(3) Manual Add : Menambahkan IPC secara manual dengan memasukkan IP perangkat dan informasi lainnya.

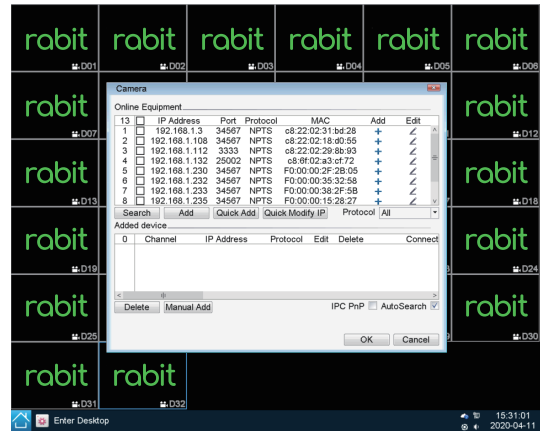


3. Pengaturan Encoding

Dengan mengatur parameter encoding, perangkat dapat menghasilkan kualitas pemutaran video yang tinggi dan mendukung pemantauan jarak jauh.


Klik [] + [Encode]

Operasi Dasar Smart NVR

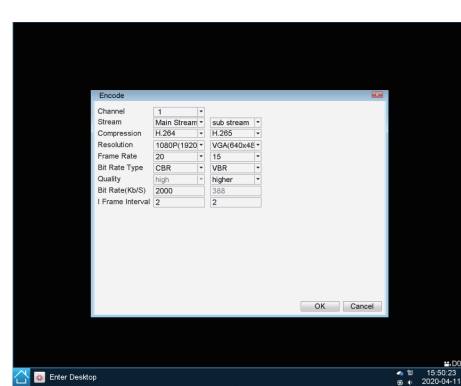

4. Pemutaran Video Ulang

Pemutaran video mencakup pencarian rekaman, pemutaran ulang, dan operasi lainnya.

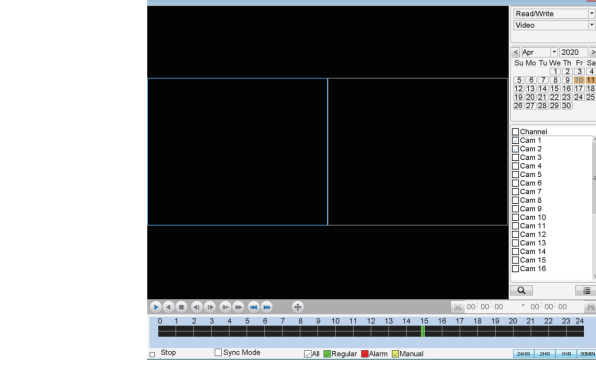


Operasi Dasar Smart NVR

5. Pengaturan Jaringan

Pengaturan jaringan lokal dapat dilakukan melalui menu berikut:

Klik [] + [Network]

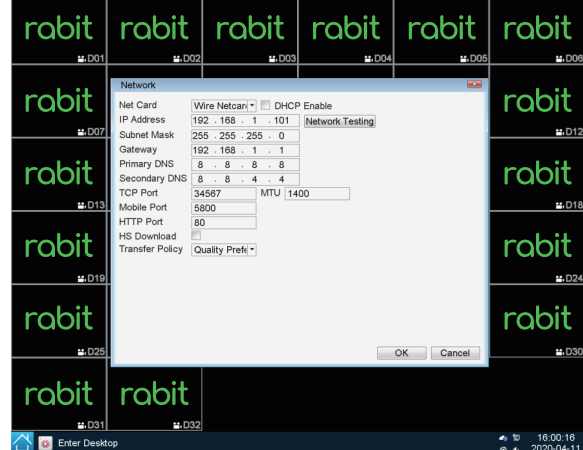

6. Pengaturan Deteksi Gerakan


Deteksi gerakan dibagi menjadi dua bagian utama: Pengaturan fungsi alarm deteksi gerakan, meliputi pengaktifan alarm, tingkat sensitivitas, area deteksi, jadwal aktif/nonaktif alarm, serta interval waktu. Pengaturan ini menentukan kapan dan bagaimana alarm dipicu.

Pengaturan keterkaitan (linkage) deteksi gerakan, seperti tampilan peringatan di layar, bunyi beep, keluaran alarm. Pengaturan ini juga dapat dikombinasikan dengan fungsi lain, seperti perekaman otomatis.

Operasi Dasar Smart NVR

Untuk membuka menu pengaturan, klik:

[] + [Alarm] + [Motion Detect]

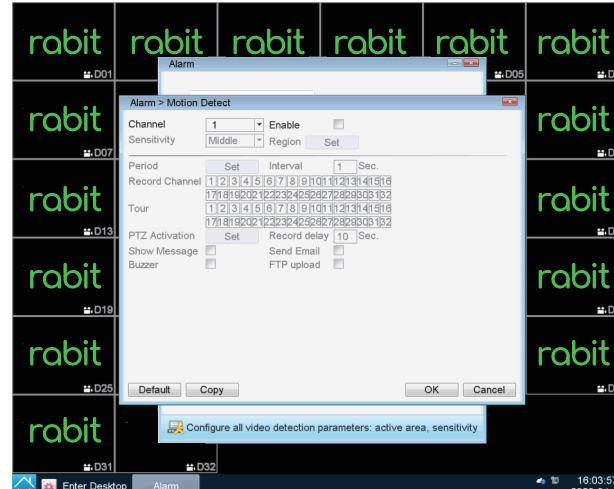


13

14

15


16

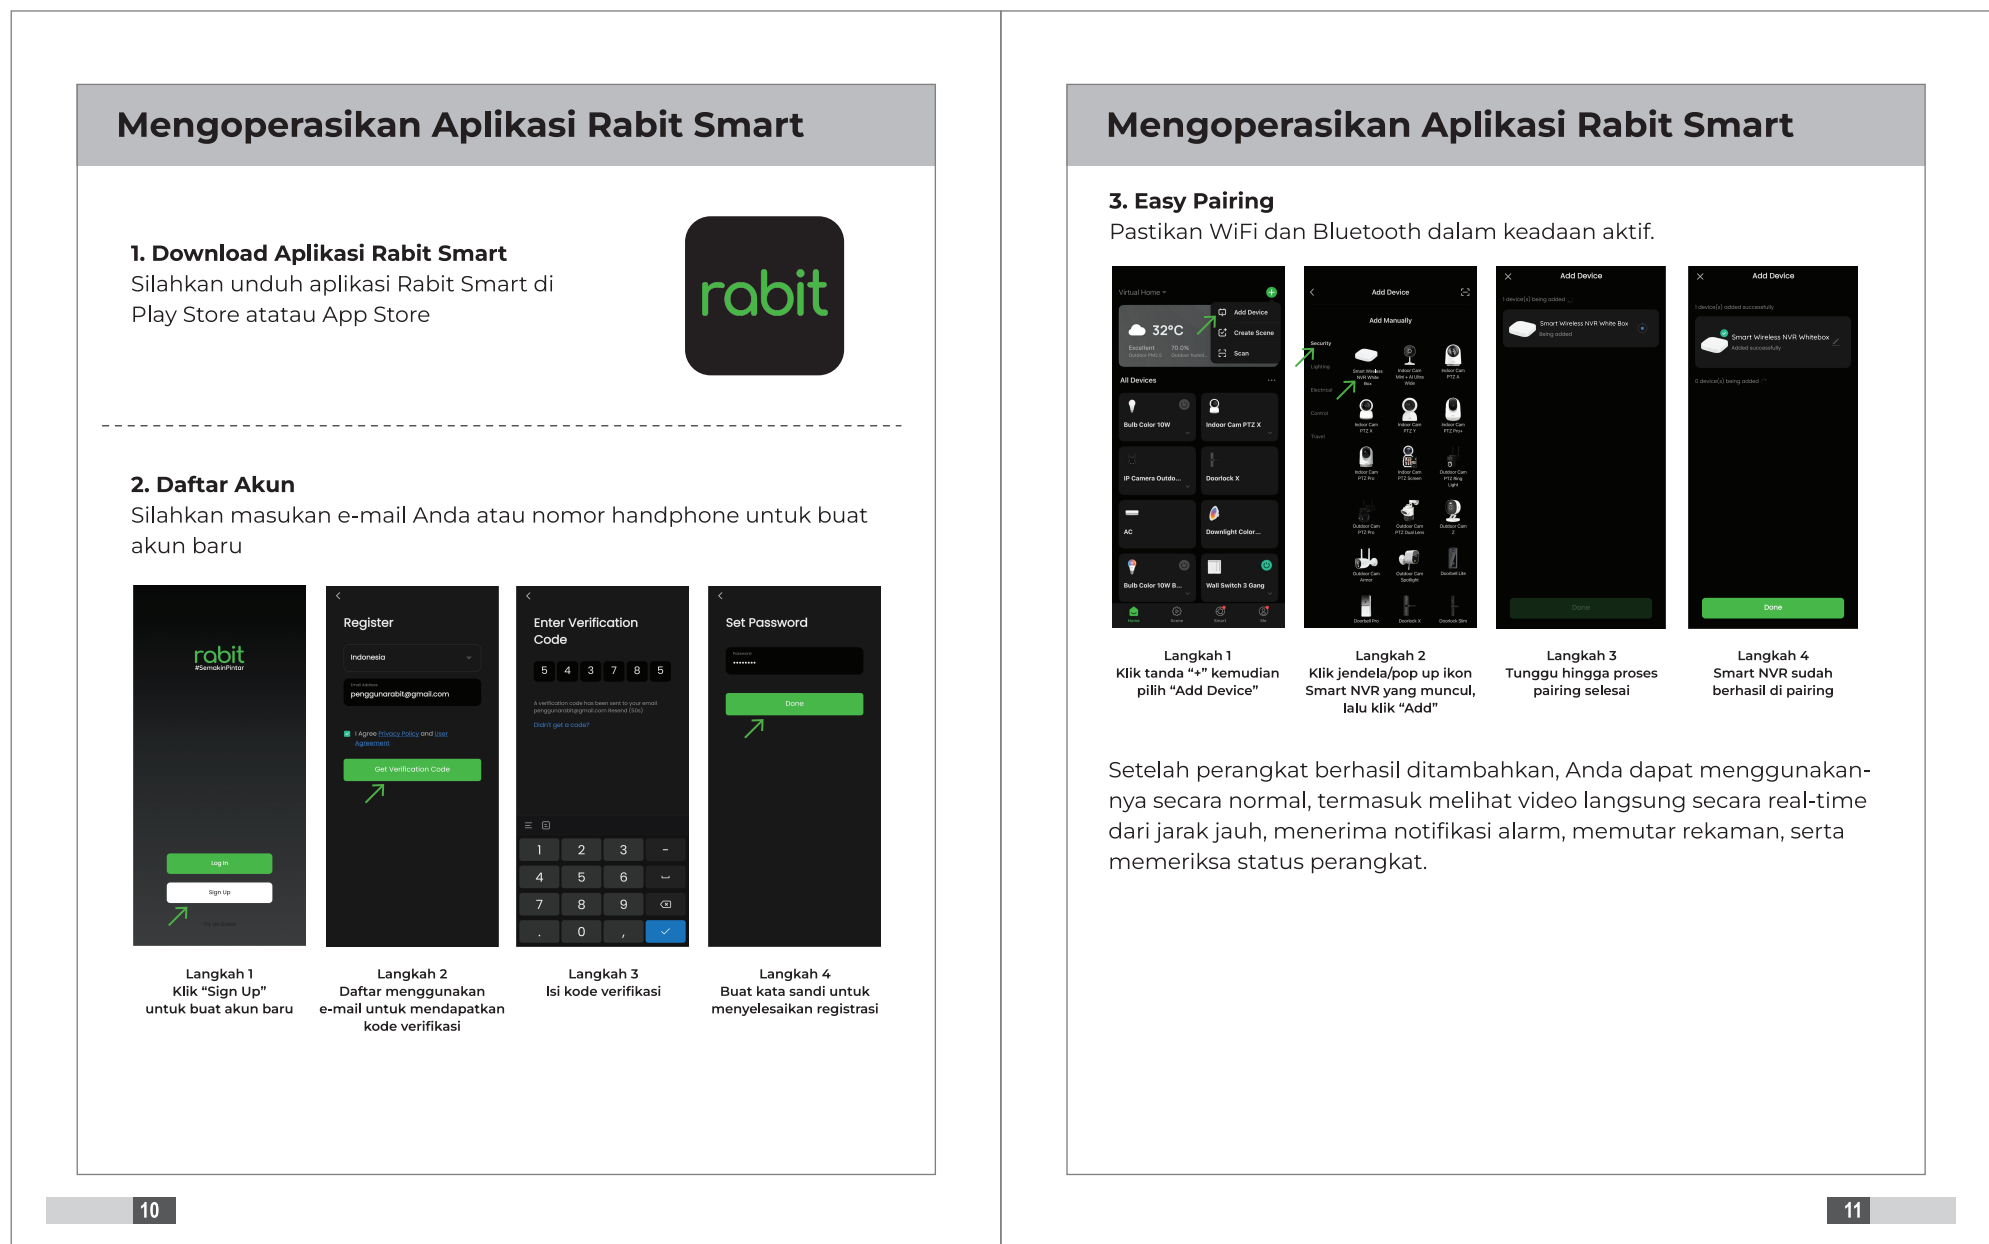

Mengoperasikan Aplikasi Robit Smart


3. Easy Pairing

Pastikan WiFi dan Bluetooth dalam keadaan aktif.

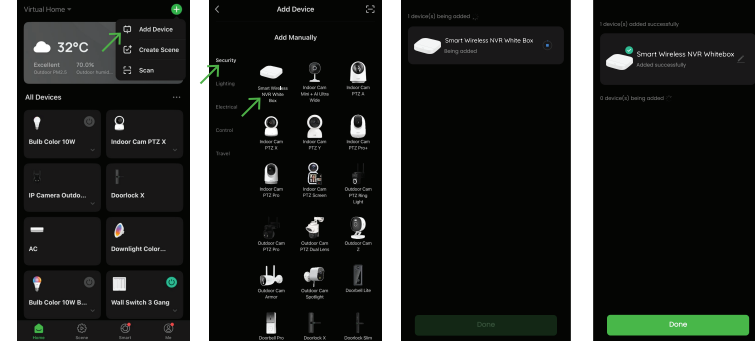

Setelah perangkat berhasil ditambahkan, Anda dapat menggunakannya secara normal, termasuk melihat video langsung secara real-time dari jarak jauh, menerima notifikasi alarm, memutar rekaman, serta memeriksa status perangkat.

Tampilan Live Stream Perangkat NVR

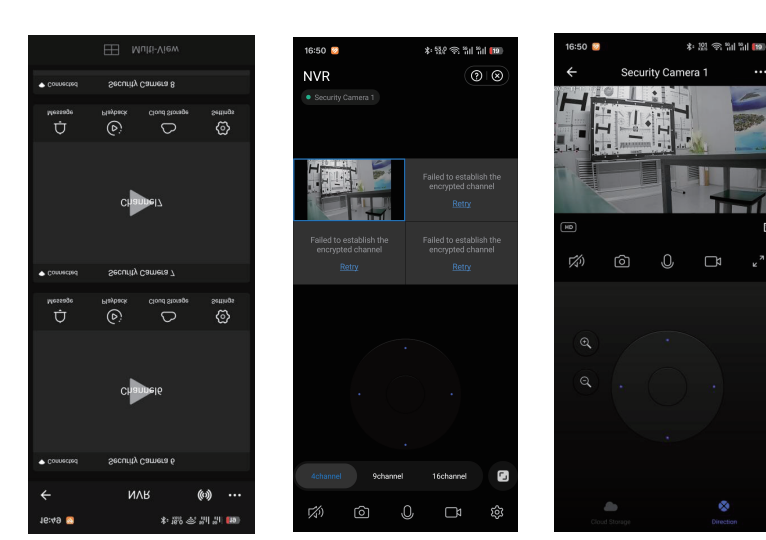

Tampilan Produk Smart NVR

