

indosat



Panduan Pengguna

User Manual

rabit
#SemakinPintar

Terima kasih telah memilih produk kami, Mohon baca manual instruksi ini dengan cermat sebelum digunakan. Ikuti langkah-langkah untuk mengoperasikan produk ini. Simpan manual ini di tempat yang aman untuk digunakan di masa mendatang setelah membacanya.

Thanks for choosing our product, please read this instruction manual carefully before using, use the steps to operate this product. Keep it in safe place for future use after reading.

Deskripsi Port, Tombol, dan Indikator LED

Ports, Buttons, and LED Indicators Description



No. No.	Nama Nama	Ilustrasi Ilustrasi
①	USB-C	Port USB-C berfungsi sebagai input daya utama untuk menghidupkan CPE (router). The USB-C port functions as the main power input to power the CPE (router).
②	RESET	Tekan tombol RESET selama 5-8 detik, lalu lepaskan. Semua lampu akan mati, dan perangkat akan memulai ulang serta mengembalikan ke pengaturan pabrik. Press the RESET button for 5-8 seconds, then release it. All indicators will turn off, and the device will restart and return to factory settings.
③	RJ45/ETH	Menghubungkan dengan PC, switch, atau perangkat jaringan lainnya untuk menyediakan internet. Connect to a PC, switch, or other network devices to provide internet.
④	SIM	Masukkan kartu SIM berukuran Nano ke dalam slot kartu yang tersedia. Insert a Nano-sized SIM card into the available card slot.



- ① Indikator Daya/WiFi: Lampu menyala menandakan perangkat bekerja normal, dan lampu mati menandakan perangkat tidak menyala atau bermasalah.

Power/WiFi Indicator: A lit light indicates the device is functioning normally, while an unlit light indicates the device is off or experiencing an issue.

- ② Indikator LAN: Lampu berkedip menandakan koneksi kabel LAN aktif, sedangkan lampu mati menandakan kabel tidak terhubung atau tidak terdeteksi.

LAN Indicator: A blinking light indicates an active LAN cable connection, while an unlit light indicates the cable is not connected or not detected.

- ③ Indikator sinyal: Lampu menyala menandakan perangkat menerima sinyal, dan kekuatan sinyal dapat diperiksa melalui dashboard utama.

Signal Indicator: A lit light indicates that the device is receiving a signal, and the signal strength can be checked through the main dashboard.


Masukkan Kartu SIM dan Metode Koneksi

Insert SIM card and Connection Method

① Masukkan kartu SIM Insert SIM Card

Cek bagian belakang perangkat, sesuai dengan identifikasi antarmuka pada perangkat. Masukkan kartu Nano SIM, perhatikan orientasi kartu.

Check the back of the device according to the interface identification on the unit. Insert the Nano SIM card, paying attention to the card orientation.

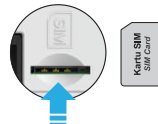


Silakan masukkan kartu SIM dan sambungkan dengan benar :

- 1: Masukkan kartu SIM ke dalam CPE (router).
- 2: Nyalakan adaptor dan hubungkan ke CPE (router).
- 3: Disarankan menggunakan ponsel untuk pengaturan konfigurasi, tidak memerlukan kabel. Jika Anda ingin menggunakan komputer untuk konfigurasi, hubungkan port LAN CPE (router) ke komputer. Pastikan koneksi benar dan komputer diatur untuk mendapatkan alamat IP secara dinamis.

Please insert the SIM card and connect correctly:

- 1: Insert the SIM card into the CPE (router).
- 2: Power on the adapter and connect it to the CPE (router).
- 3: It is suggested to use a cell phone for configuration settings, no cable is needed. If you want to use a computer for configuration, connect the CPE (router's) LAN port to the computer. Ensure the connection is correct and that the computer is set to obtain an IP address dynamically.

② Colokkan Port USB Plug in the USB Port

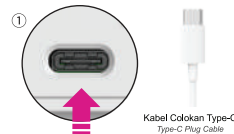

Gambar 1: Hubungkan perangkat ke port USB-C. Perangkat akan langsung menyala.

Picture 1: Connect the device to the USB-C port. The device will power on immediately.

Setelah menghubungkan perangkat, periksa apakah indikator CPE (router) berfungsi normal.

After connecting the device, check whether the CPE (router) indicators are functioning normally.

Jika indikator jaringan dan sinyal tidak normal (lampu mati), periksa apakah kartu sudah terpasang dengan benar. Pastikan kartu tidak terpasang terbalik.

If the network and signal indicators are not normal (lights off), check whether the SIM card is properly inserted. Make sure the card is not inserted upside down.

Instruksi pasokan daya USB: Perangkat ini diberi daya melalui melalui kabel USB-C melalui antarmuka USB. Dapat diberi daya oleh perangkat 5V 2A seperti power bank, adaptor pengisian daya, dll.

USB power supply instructions: This device can be powered by USB cable through the USB interface. It can be powered by 5V 2A devices such as power banks, charging adapter, etc.

③ Gunakan Sinyal Wi-Fi Router Use the Router Wi-Fi Signal

Nyalakan Wi-Fi ponsel Anda dan cari jaringan Wi-Fi menggunakan SSID yang tertera pada label produk, lalu masukkan kata sandi Wi-Fi tersebut. Anda dapat menemukan informasi ini di label belakang CPE (router) dan sambungkan ke jaringan Wi-Fi tersebut.

Turn on your cell phone's Wi-Fi and search for the Wi-Fi network using the SSID shown on the product label, enter the Wi-Fi password and connect to the network. You can find both the SSID and Wi-Fi password on the label located on the back of the CPE (router).



Pengingat :

Setelah CPE (router) dinyalakan, ia akan memancarkan Wi-Fi default HiFiAir_Rabit_XXXXXX. Sambungkan ponsel Anda ke jaringan Wi-Fi ini. Jika Anda tidak menemukan jaringan Wi-Fi ini, periksa SSID dan kata sandi pada label, atau reset CPE (router). Untuk petunjuk cara mereset router, silakan lihat FAQ 1.

Reminder :

After the CPE (router) is powered on, it will transmit the default Wi-Fi HiFiAir_Rabit_XXXXXX. Connect your cell phone to this Wi-Fi network. If you do not find this Wi-Fi network, please check the SSID and password on the label, or reset the CPE (router). For instructions on how to reset the CPE (router), please refer to FAQ 1.

Pengaturan Nama Wi-Fi dan Kata Sandi

Wi-Fi Name and Password Settings

Perangkat ini mendukung antarmuka web (web UI). Setelah komputer atau perangkat seluler terhubung ke CPE (router), buka browser dan masukkan alamat 192.168.100.1, lalu tekan Enter. Masukkan kata sandi admin dan klik "Confirm" untuk masuk. Opsi bahasa berada di pojok kanan atas, dengan bahasa Inggris sebagai pengaturan default.

This device supports a web interface (web UI). After a computer or mobile device is connected to the CPE (router), open a browser and enter the address 192.168.100.1, then press Enter. Enter the admin password and click "Confirm" to log in. The language option is located in the top-right corner, with English as the default setting.



Setelah berhasil login, Anda dapat mengonfigurasi berbagai pengaturan CPE (router).

After successfully logging in, you can configure various CPE (router) settings.

1. Halaman Utama (Home Page): Menampilkan status koneksi perangkat, kekuatan sinyal, operator, status SIM, jumlah perangkat yang terhubung melalui Wi-Fi, alamat IP, versi perangkat lunak, dan informasi lainnya.

1. Home Page: Displays the device's connection status, signal strength, operator, SIM status, number of devices connected via Wi-Fi, IP address, software version, and other information.



2. Halaman Jaringan (Network Page): Berisi pengaturan untuk koneksi jaringan eksternal dan LAN nirkabel.

2. Network Page: Contains settings for the external network connection and the wireless LAN.



3. Halaman Pengaturan Lanjutan (Advanced Settings Page): Berisi pengaturan routing, firewall, pembaruan firmware, reboot, dan reset pabrik.

3. Advanced Settings Page: Contains routing settings, firewall, firmware updates, reboot, and factory reset options.



Mendukung restart (reboot) CPE (router) melalui antarmuka web. Proses reboot memakan waktu sekitar 40 detik, setelah itu perangkat akan kembali beroperasi normal.

Supports restarting (rebooting) the CPE (router) through the web interface. The reboot process takes about 40 seconds, after which the device will return to normal operation.



Mendukung pemulihan ke pengaturan pabrik melalui antarmuka web. Supports restoring factory settings through the web interface.

Catatan:

- Anda juga dapat menggunakan tombol Reload (tombol reset pabrik perangkat keras) untuk memulihkan pengaturan pabrik.
- Metode: Tekan dan tahan selama 5 detik, lalu lepaskan. CPE (router) akan otomatis mengembalikan pengaturan pabrik dan melakukan reboot.

Note:

- You can also use the Reload button (the hardware factory reset button) to restore factory settings.
- Method: Press and hold for 5 seconds, then release. The CPE (router) will automatically restore the factory settings and reboot.

Jawaban untuk Pertanyaan Umum

Answer to Common Questions

FAQ 1: Apa yang harus saya lakukan jika saya lupa nama pengguna dan kata sandi? / Bagaimana cara mereset CPE (router)?

Jika Anda lupa nama pengguna dan kata sandi atau tidak dapat mengakses antarmuka selama pengaturan, tekan dan tahan tombol RESET pada CPE (router) selama 5-8 detik saat CPE (router) dalam keadaan menyala, lalu lepaskan. Ini akan mereset CPE (router) ke setelah awal pabrik.

FAQ 1: What should I do if I forget the username and password? / How do I reset the CPE (router)? If you forget the username and password or cannot access the interface during setup, press and hold the RESET button on the CPE (router) for 5-8 seconds while the CPE (router) is powered on, then release it. This will reset the CPE (router) to its factory default settings.

FAQ 2: Mengapa saya tidak bisa menemukan sinyal Wi-Fi CPE (router)? Jika Anda tidak dapat menemukan sinyal Wi-Fi CPE (router), hubungkan komputer ke port LAN menggunakan kabel jaringan. Masuk ke antarmuka manajemen CPE (router), pergi ke "Nirkabel" dan "Pengaturan Nirkabel", dan pastikan opsi ini diaktifkan. Jika Anda tidak memiliki komputer, silakan reset CPE (router). Untuk detail, lihat FAQ 1.

FAQ 2: Why can't I find the CPE (router) Wi-Fi signal? If you cannot find the CPE (router) Wi-Fi signal, connect a computer to the LAN port using a network cable. Log in to the CPE (router) management interface, go to "Wireless" and "Wireless Settings," and make sure this option is enabled. If you don't have a computer, please reset the CPE (router). For details, see FAQ 1.

FAQ 3: Apa yang harus saya lakukan jika saya telah memasukkan 192.168.100.1 di bilah alamat browser, tetapi tidak dapat membuka halaman manajemen?

1. Jika komputer sudah diatur, buka browser internet. Dari komputer, klik pengaturan LAN untuk memastikan bahwa server proxy tidak dicentang.
2. Periksa konfigurasi jaringan nirkabel atau jaringan lokal komputer untuk memastikan bahwa komputer diatur untuk "mendapatkan alamat IP secara otomatis" dan "mendapatkan alamat server DNS secara otomatis." Restart CPE (router) dengan memutuskan daya dan kemudian mencolokkannya kembali.
3. Jika Anda masih tidak dapat masuk ke antarmuka manajemen CPE (router) setelah menyelesaikan langkah-langkah di atas, disarankan untuk mereset CPE (router). Untuk metode reset, lihat FAQ 1.

FAQ 3: What should I do if I have entered 192.168.100.1 in the browser's address bar but cannot open the management page? 1: If the computer is already set up, open an internet browser. From the computer, go to the LAN settings and make sure the proxy server option is unchecked. 2: Check the computer's wireless or local network configuration to ensure that it is set to "obtain an IP address automatically" and "obtain DNS server address automatically." Restart the CPE (router) by unplugging the power and plugging it back in. 3: If you still cannot access the CPE (router) management interface after completing the steps above, it is recommended to reset the CPE (router). For the reset method, refer to FAQ 1.

FAQ 3: What should I do if I have entered 192.168.100.1 in the browser's address bar but cannot open the management page? 1: If the computer is already set up, open an internet browser. From the computer, go to the LAN settings and make sure the proxy server option is unchecked. 2: Check the computer's wireless or local network configuration to ensure that it is set to "obtain an IP address automatically" and "obtain DNS server address automatically." Restart the CPE (router) by unplugging the power and plugging it back in. 3: If you still cannot access the CPE (router) management interface after completing the steps above, it is recommended to reset the CPE (router). For the reset method, refer to FAQ 1.

FAQ 4: Apa yang harus dilakukan jika sinyal CPE (router) menyala dan ada transmisi data, tetapi internetnya lambat?

- 1: Silakan pindahkan CPE (router) ke lokasi lain, seperti dekat jendela, untuk memastikan penerimaan sinyal 4G yang lebih baik.
- 2: Restart CPE (router) dengan mematikan daya dan kemudian menyala kembali.

FAQ 4: What should I do if the CPE (router) signal light is on and data is being transmitted, but the internet is slow?

- 1: Please move the CPE (router) to another location, such as near a window, to ensure better 4G signal reception.
- 2: Restart the CPE (router) by turning off the power and then turning it back on.

FAQ 5: Jika CPE (router) mengganti kartu SIM selama operasi, mengapa perangkat tidak bisa membaca kartu SIM baru?

Hot-plugging kartu SIM tidak didukung oleh perangkat, jadi pemasangan dan pencabutan harus dilakukan saat daya dimatikan. Harap putuskan daya CPE (router), lalu sambungkan kembali.

FAQ 5: If the CPE (router) switches SIM cards during operation, why can't the device read the new SIM card? The device does not support SIM card hot-plugging, so inserting or removing the SIM card must be done while the power is off. Please power off the CPE (router), then turn it back on.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Matters Needing Attention

1: Harap hindari memberi dampak atau getaran yang kuat pada produk ini untuk mencegah kerusakan dan kemungkinan malfungsi.

2: Jangan membongkar atau memodifikasi produk ini tanpa izin.

3: Harap jangan menempatkan produk ini dan aksesorinya di area dengan suhu tinggi atau rendah, karena dapat menyebabkan produk tidak berfungsi dengan baik dan tidak berjalan normal.

4: Harap jangan menyimpan produk ini di dekat sumber panas atau api terbuka, seperti pemanas listrik, oven microwave, oven konvensional, pemanas air, lilin, atau tempat lain di mana suhu tinggi mungkin terjadi.

5: Dalam penyimpanan, transportasi, dan lingkungan operasi, harap perhatikan perlindungan terhadap air.

6: Gunakan adaptor daya yang sesuai dengan daya terukur perangkat.

7: Tempatkan perangkat di permukaan yang datar.

8: Oven microwave, perangkat Bluetooth, lemari es, dan peralatan serupa dapat mengganggu sinyal nirkabel secara serius. Harap coba tempatkan perangkat di area yang luas dan dapat diakses, jauh dari peralatan tersebut.

1: Please avoid subjecting this product to strong impacts or vibrations to prevent damage and potential malfunction.

2: Do not disassemble or modify this product without authorization.

3: Please do not place this product and its accessories in areas with high or low temperatures, as it may cause the product to malfunction and not run normally.

4: Please do not keep this product near sources of heat or open flames, such as electric heaters, microwave ovens, conventional ovens, water heaters, candles, or other places where high temperatures may occur.

5: In the storage, transportation, and operating environments, please pay attention to waterproofing.

6: Use a power adapter that matches the device's rated power.

7: Place the device on a flat surface.

8: Microwave ovens, Bluetooth devices, refrigerators, and similar equipment can seriously interfere with wireless signals. Please try to place the device in a spacious and accessible area, away from such equipment.