


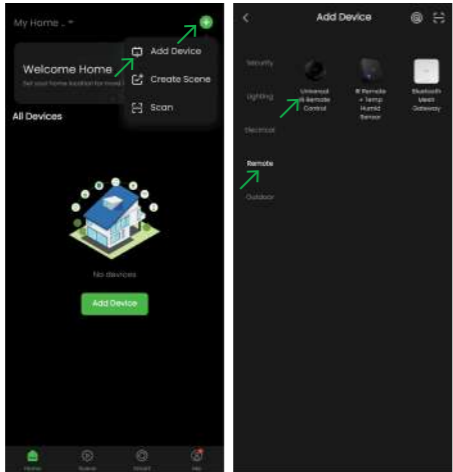
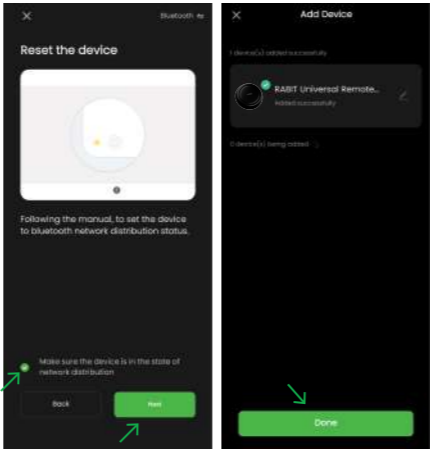


Universal IR Remote Control - Spesifikasi & Tutorial Pairing

<p>Buku Panduan</p> 	<p>Unduh Aplikasi RABIT Smart</p> 	<p>Spesifikasi</p> <p>Universal IR Remote Control</p> <p>Model : IR Universal Remote v2 WiFi : 802.11 b/g/n 2.4 Ghz Voltase : 220-240V Frekuensi Infra Merah : 38 KHz Jarak Infra Red: ≤8 Meter Suhu Kerja : -10°C~55°C</p>	<p>1. Unduh Aplikasi RABIT Smart. 2. Registrasi Akun.</p> 
<p>3. Pastikan Smartphone terkoneksi dalam jaringan WiFi, lalu tambahkan Perangkat.</p> 	<p>4. Pasang perangkat, untuk reset, tahan tombol reset di belakang produk selama 5 detik. Lampu indikator akan berkedip cepat.</p> 	<p>5. Kontrol Perangkat, dengan tombol yang tersedia dan tombol "edit" untuk pengaturan lebih lanjut. 6. Untuk fungsi otomasi dan penggabungan dengan perangkat RABIT lain. Masuk ke menu "Scene" lalu pilih tombol "+".</p> 