

rabit
#SemakinPintar

www.rabit.co.id



Buku Panduan Smart Doorlock A

rabit
#SemakinPintar


Protect+




Easy Pairing

5 Ways | Fingerprint
Card
App
Password
Key

Ultra-Fast Fingerprint Sensor

**Aktifkan Garansi
12 Bulan**



Diagram Dimensi Produk




Tentang Produk



Spesifikasi


Material	Alumunium, ABS
Warna	Hitam
Tebal Pintu	35-60mm
Konektivitas	WiFi
Dukungan Sistem	Android dan iOS
Daya Tahan Baterai	Hingga 6-12 Bulan
Dukungan Daya	DC6V (4× AA Alkaline Baterai)
Arus Dinamis	<400mA
Mode Buka Kunci	Sidik Jari, Kartu IC, Kata Sandi, Aplikasi, Kunci Mekanikal
Tipe Kunci	5050 / 4585
Suhu Kerja	-10~60°C
Kelembapan Kerja	20%~93%
Kata Sandi Virtual	Tersedia
Jumlah Pengguna	1-9 Admin & 10-100 pengguna (Kartu IC / Kata Sandi / Sidik Jari)

Panduan Instalasi

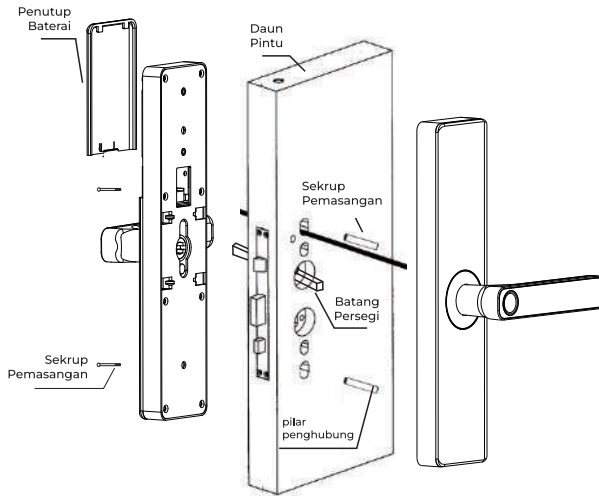

Panjang batang persegi yang menonjol dari permukaan pintu harus berada di antara 10 hingga 30 mm.

Untuk ketebalan pintu yang melebihi rentang tonjolan batang persegi yang ditentukan, dengan panjang khusus harus dipesan atau batang persegi yang ada harus dipotong/disesuaikan.



Langkah Pemasangan

Pemasangan Panel Depan dan Badan Kunci :

(1) Menyesuaikan arah latch (lidah kunci) : Ubah arah latch pada badan kunci sesuai dengan arah bukaan pintu.

(2) Pemasangan badan kunci : Masukkan badan kunci ke dalam lubang pemasangan yang telah dibor sebelumnya, lalu kencangkan sekrup pemasangan badan kunci.

(3) Pemasangan panel depan :

- Sesuaikan arah handle sesuai dengan arah bukaan pintu.

- Pasang dan kencangkan pilar penghubung pada panel depan, lalu masukkan pegas handle ke panel belakang.

- Masukkan batang persegi dari paket aksesoris ke dalam lubang persegi pada badan kunci (potong batang persegi sesuai dengan ketebalan pintu sebenarnya).

- Masukkan kabel koneksi data melalui lubang pintu dari baut pemasangan bagian atas, sejajarkan lubang persegi pada handle dengan batang kunci dengan lubang batang pada badan kunci, lalu tekan rakitan panel depan dengan kuat ke permukaan pintu.

- Hubungkan kabel koneksi data ke soket pada panel belakang; Sejajarkan lubang persegi handle panel belakang dengan spindle, sejajarkan batang kunci dengan lubang batang pada badan kunci, lalu tekan rakitan panel belakang dengan kuat ke permukaan dalam pintu.

- Kencangkan sekrup pemasangan panel hingga panel masih dapat digerakkan dengan sedikit tenaga. Jika belum mulus, sesuaikan posisi panel. Setelah pergerakan latch sudah lancar, kencangkan sekrup pemasangan panel sepenuhnya.

- Pasang baterai dan coba buka kunci menggunakan sidik jari atau dengan memasukkan kata sandi awal untuk verifikasi. Jika pergerakan latch tidak lancar, ulangi langkah terkait. Jika verifikasi berhasil, pasang penutup baterai untuk menyelesaikan pemasangan.


Mengubah Arah Handle

Catatan :

Jangan melepas sekrup lubang handle saat mengubah arah.

Langkah-langkah:


- (1) Kendurkan sekrup pengubah arah handle.
- (2) Putar handle 180° ke arah atas kunci.
- (3) Putar pengubah arah.
- (4) Kencangkan kembali sekrup pengubah arah untuk membantu menyelesaikan proses.

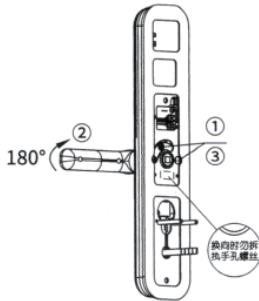

Mengubah Arah Badan Kunci (Mortise)

Langkah-langkah:

- (1) Dorong sakelar pengubah arah ke atas.
- (2) Tekan latch bolt (lidah kunci).
- (3) Putar latch bolt 180° untuk mengubah arah.

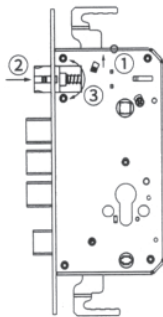


Tata Letak Produk

- (1) **Metode Membuka Pintu** : Mendukung sidik jari, kata sandi, kartu IC, kunci mekanis, aplikasi, dan metode lainnya.
- (2) **Sidik Jari** : Menggunakan sensor semi konduktor dengan sudut pengenalan 360°, area pemindaian luas, dan resolusi tinggi untuk mencegah sidik jari palsu.
- (3) **Kata Sandi** : Mendukung penambahan hingga 12 digit acak sebelum dan/ atau sesudah kata sandi yang benar untuk melindungi privasi.
- (4) **Mode Verifikasi Ganda** : Mendukung kombinasi sidik jari, Kata Sandi, dan kartu IC.
- (5) **Fungsi Alarm** : Alarm akan aktif jika terjadi kesalahan input berulang.
- (6) **Daya Cadangan** : Saat baterai habis, kunci dapat di beri daya darurat menggunakan power bank 5V.

Perhatian / Peringatan

- (1) Setelah memasang kunci baru, lakukan reset untuk menghapus sidik jari yang dimasukkan selama proses pemasangan dan pengujian.
- (2) Handle merupakan komponen penting untuk membuka dan menutup pintu. Fleksibilitasnya secara langsung memengaruhi penggunaan kunci pintu. Oleh karena itu, harap jangan menggantung benda apa pun pada handle.
- (3) Saat mendaftarkan sidik jari, gunakan tekanan jari yang sedang. Hindari menekan terlalu keras agar tidak merusak pemindai sidik jari.
- (4) Baterai tidak disarankan digunakan dalam jangka waktu yang terlalu lama. Dianjurkan untuk mengganti baterai setidaknya setiap enam bulan sekali; jika tidak, kebocoran baterai dapat merusak smart lock.
- (5) Kunci ini menggunakan empat baterai alkaline AA (1,5V) berkinerja tinggi. Saat menerima peringatan pertama "Baterai lemah, harap ganti", tergantung pada kapasitas baterai, pintu masih dapat dibuka sekitar 100 kali. Pada tahap ini, baterai harus segera diganti untuk menghindari ketidaknyamanan akibat kehabisan daya.
- (6) Setelah lima kali percobaan input yang salah secara berturut-turut menggunakan kombinasi sidik jari, kartu, atau kata sandi, alarm akan berbunyi. Perangkat akan mengeluarkan bunyi alarm, dan kunci pintu tidak dapat dioperasikan selama 90 detik.

Struktur Menu

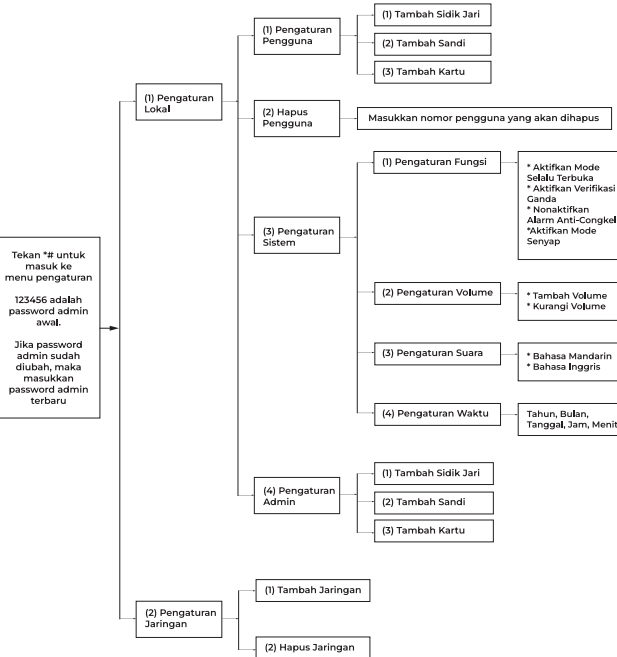

Mengoperasikan Smart Door Lock


1. Prosedur Reset (Awal)

Melepas penutup baterai dan menekan tombol "SET" di sebelah Penutup Baterai pada panel belakang selama 5 detik. Panduan suara akan mengkonfirmasi "Pengaturan Berhasil".




2. Tambah Kata Sandi Admin


Harap diperhatikan: Sebelum Anda dapat mulai menggunakan kunci ini, Anda harus mendaftarkan administrator baru. Jika tidak, Anda tidak dapat mengonfigurasi kunci dengan koneksi Wi-Fi. Prosedurnya adalah sebagai berikut :

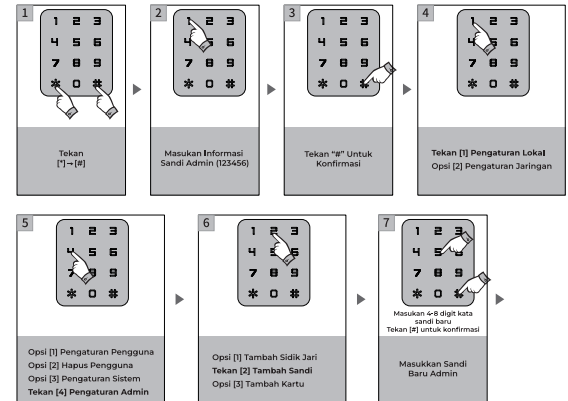

Mengoperasikan Smart Door Lock

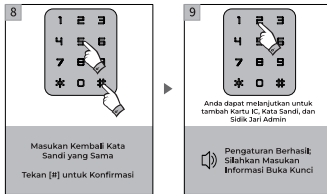


3. Tambah Sidik Jari Admin

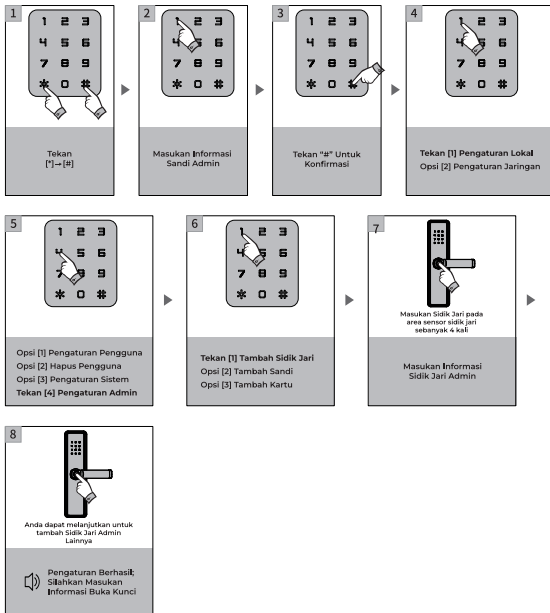


Mengoperasikan Smart Door Lock


4. Tambah Kartu IC Admin

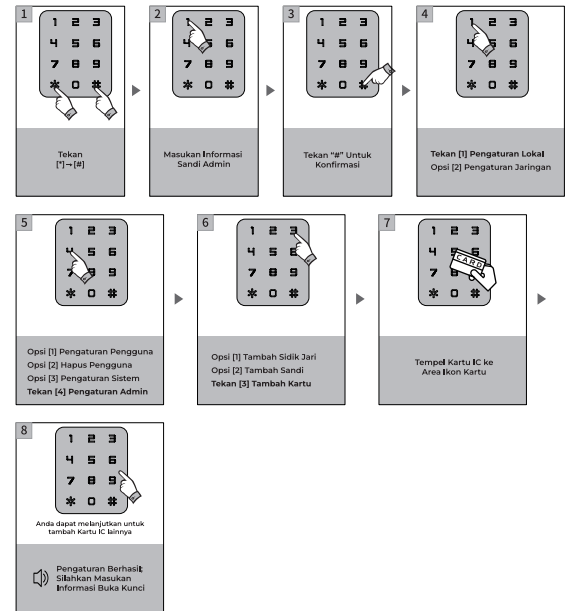


5. Tambah Sidik Jari Pengguna

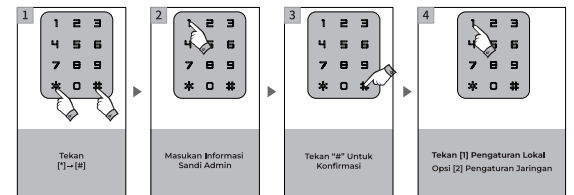

Mengoperasikan Smart Door Lock



Tekan [1] Pengaturan Pengguna
Opsl [2] Hapus Pengguna
Opsl [3] Pengaturan Sistem
Tekan [4] Pengaturan Admin




Tekan [1] Tambah Sidik Jari
Opsl [2] Tambah Sandi
Opsl [3] Tambah Kartu



Masukan Sidik Jari pada area sensor sidik jari sebanyak 4 kali


Masukkan Informasi Sidik Jari Admin



Anda dapat melanjutkan untuk tambah Sidik Jari Pengguna Lainnya

Pengaturan Berhasil! Silahkan Masukan Informasi Buka Kunci


6. Tambah Kata Sandi Pengguna




Tekan [*]→[#]




Masukan Informasi Sandi Admin




Tekan [*] Untuk Konfirmasi




Tekan [1] Pengaturan Lokal
Opsl [2] Pengaturan Jaringan



Tekan [1] Pengaturan Pengguna
Opsl [2] Hapus Pengguna
Opsl [3] Pengaturan Sistem
Opsl [4] Pengaturan Admin




Opsl [1] Tambah Sidik Jari
Tekan [2] Tambah Sandi
Opsl [3] Tambah Kartu




Masukan 4-8 digit kata sandi baru
Tekan [#] untuk konfirmasi

Masukkan Sandi Baru Admin

Mengoperasikan Smart Door Lock




Masukan Kembali Kata Sandi yang Sama
Tekan [#] untuk Konfirmasi




Anda dapat melanjutkan untuk tambah Kata Sandi Pengguna Lainnya

Pengaturan Berhasil! Silahkan Masukan Informasi Buka Kunci


7. Tambah Kartu IC Pengguna




Tekan [*]→[#]




Masukan Informasi Sandi Admin




Tekan [*] Untuk Konfirmasi



Tekan [1] Pengaturan Lokal
Opsl [2] Pengaturan Jaringan




Tekan [1] Pengaturan Pengguna
Opsl [2] Hapus Pengguna
Opsl [3] Pengaturan Sistem
Opsl [4] Pengaturan Admin



Opsl [1] Tambah Sidik Jari
Opsl [2] Tambah Sandi
Tekan [3] Tambah Kartu



Tempel Kartu IC ke Area Ikon Kartu




Anda dapat melanjutkan untuk tambah Kartu IC lainnya


Pengaturan Berhasil! Silahkan Masukan Informasi Buka Kunci

Mengoperasikan Smart Door Lock

8. Hapus Kata Sandi / Sidik Jari / Kartu IC Pengguna

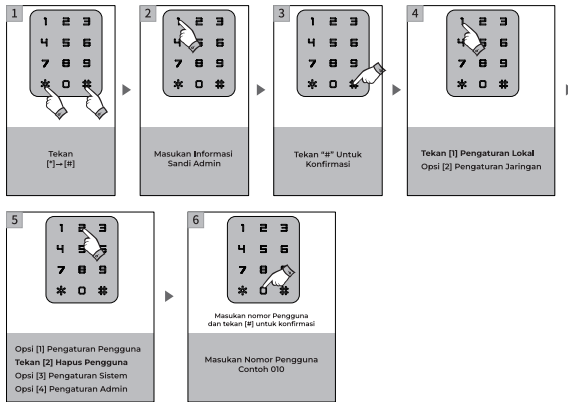

9. Pengaturan Sistem

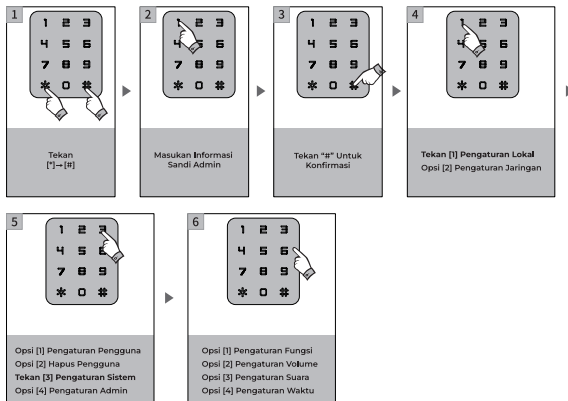


Instruksi Tambahan

(1) Setelah 5 kali berturut-turut memasukan password yang salah, papan tombol akan terkunci selama 3 menit. Selama waktu ini, sistem tidak akan merespons operasi apapun.

(2) Fungsi anti-pengintipan password: Saat memasukan password untuk membuka pintu, masukan dalam format berikut: XXX password XXX. Ini memungkinkan Anda memasukan digit tidak relevan sebelum dan sesudah password yang benar, lalu tekan # untuk menginformasi. Password yang benar harus termasuk dalam urutan password yang dimasukan. Sistem akan otomatis keluar jika tidak ada operasi selama lebih dari 10 detik pada prosedur apapun.

(3) Ketika tegangan turun di bawah 4.8V, alarm akan berbunyi setiap kali kunci dibuka. Setelah alarm ini dimulai, kunci data dibuka 100 kali lagi. Setelah melebihi batas ini, kunci akan dinonaktifkan. Sangat penting untuk mengganti baterai sebelum mencapai batas ini.

Tampilan Produk Smart Door Lock

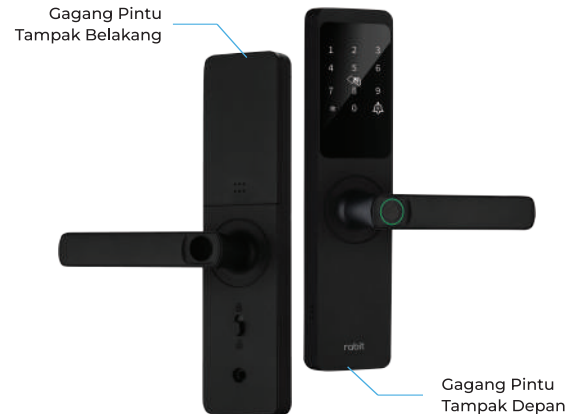

Mengoperasikan Aplikasi Rabit Smart

1. Download Aplikasi Rabit Smart

Silahkan unduh Aplikasi Rabit Smart di Play Store atau App Store.




2. Daftar Akun

Silahkan masukan e-mail Anda atau nomor handphone untuk buat akun baru.




Langkah 1
Klik "Sign Up"
Untuk buat akun baru

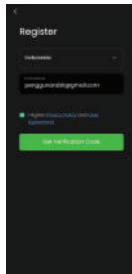

Langkah 2
Daftar menggunakan e-mail
untuk mendapatkan kode
verifikasi




Langkah 3
Isi kode verifikasi

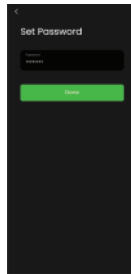

Langkah 4
Buat kata sandi untuk
menyelesaikan registrasi


3. Pengaturan Jaringan




Tekan
[*]—[#]



Masukkan Informasi
Sandi Admin
Tekan "*" Untuk
Konfirmasi

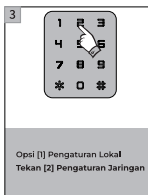

Opsi [1] Pengaturan Lokal
Tekan [2] Pengaturan Jaringan

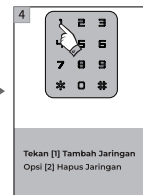

Tekan [1] Tambah Jaringan
Opsi [2] Hapus Jaringan

Mengoperasikan Aplikasi Rabit Smart

4. Easy Pairing

Pastikan WiFi dan Bluetooth dalam keadaan aktif.



Langkah 1
Klik tanda "+" kemudian
Pilih "Add Device"



Langkah 2
Klik Jendela/Pop Up Ikon
Smart Door Lock yang
muncul, lalu klik "Add"



Langkah 3
Tunggu hingga proses
Pairing selesai



Langkah 4
Smart Door Lock
berhasil di Pairing